La Référence en Traitement de Surface

CABINET SUCCION
SÉRIE ECAB

Modèles : ECAB 3 - 5 - 7
Avec sac à poussière DB13 ou Dépoussiéreur DC50

- Garantie
- Sécurité
- Utilisation
- Service des pièces
- Information accessoires
- Formulaire d'inscription

MANUEL D' INSTRUCTIONS & PIÈCES

2015-02-10

TABLE DES MATIÈRES

Page

SPÉCIFICATIONS DU CABINET 3

AVIS AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS DE NOS PRODUITS ET DE CE DOCUMENT D'INFORMATIONS 4

INTRODUCTION 4

UTILISATION ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL 5

RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 5

INSTALLATION ET MISE EN MARCHE 6

CHARGEMENT DES MÉDIAS ABRASIFS 7

MISE EN MARCHE 7

RECYCLEUR 7

ARRÊT DE LA MACHINE 7

ENTRETIEN ET VÉRIFICATION DE VOTRE CABINET À SUCCION 8

SCHÉMA DE L'UNITÉ - VUE DE FACE 9

SCHÉMA DE L'UNITÉ - VUE DE L'INTÉRIEUR 10

SCHÉMA DU RECYCLEUR COMPLETVUE ARRIÈRE 11

SCHÉMA DU RECYCLEUR COMPLETV- DÉTAILS 12

ECAB AVEC SÉRIE DC 13

SCHÉMA DE L'UNITÉ -- LISTE DES PIÈCES 14

PISTOLET G5 POUR CABINET SUCCION 15

AJUSTEMENT DU RÉGULATEUR D'ABRASIF AR 3/4 (608010) 15

PISTOLET G5 POUR CABINET SUCCION - LISTE DES PIÈCES 16

GARANTIE LIMITÉE CANABLAST 17

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE CANABLAST 18

INFORMATION DE GARANTIES / ASSISTANCE TECHNIQUE 19

QUI SOMMES -NOUS 20

SPÉCIFICATIONS DU CABINET

TYPE DE CABINET	ECAB 3	ECAB 5	ECAB 7
N° de l'article	626104	626129	626139
Dim. ext. (P x L x H)	26"x36"x67"	28"x44"x67"	36"x48"x67"
Dim. int. (P x L x H)	26"x36"x30"	28"x44"x30"	36"x48"x31"
Dim. porte (L x H)	20"x29"	22" x 29"	22" x 29"
Porte	Simple		
Poids	405	445	467
Cabinet construction	14 gauge		
Capacité	500 lbs		
Gants	Latex 8" diam.		
Sablage	Pédale au plancher		
Tuyauterie	1/2 " diam.		
Buse	Céramique		
Régulateur d'abrasif	AR 3/4		
Pistolet	G5-CN2-5		
Manomètre	Standard		
Vitre	14" x 22"		
Éclairage (W)	2 x 100, halogène		
Type de dépoussiéreur	DB 13	DC 50	DC 100
Filtration (pied carré)	13	50	100
Dimension (L x H)	15"x 66"	20" x 20" x 78"	28"x28"x91"
Recycleur	RVM 10		
Moteur (hp)	1/2		
Ventilation (cfm)	400		
Bruit (dB A)	Moins de 80		
Électricité (V)	120		

Bienvenue chez la famille Canablast ® des produits de sablage. Cette brochure contient des informations utiles et vous familiarise avec le fonctionnement et l'entretien de votre équipement. S'il vous plaît lire attentivement et suivre nos recommandations afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou notre service technique.

AVIS AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS DE NOS PRODUITS ET DE CE DOCUMENT D'INFORMATIONS

Les produits décrits dans ce document et les informations relatives à ces produits, est destiné aux professionnels, et aux utilisateurs expérimentés des équipements de grenaillage.
Aucune représentation n'est prévue ou faite quant à la pertinence des produits décrits à un usage particulier de la demande. Aucune déclaration n'est prévue ou faite quant à l'efficacité, le taux de production, ou la durée de vie utile des produits décrits ci-après. Les taux d'estimation de la production ou la production en ce qui concerne les finitions sont de la responsabilité de l'utilisateur et doivent être issus exclusivement de l'expérience de l'utilisateur et de l'expertise, et ne doit pas être fondée sur des renseignements dans le présent document.
Les produits décrits dans ce document peuvent être combinés par l'utilisateur dans une variété de moyens à des fins uniquement déterminé par l'utilisateur. Aucune déclaration n'est prévue ou faite quant à l'équilibre d'aptitude ou d'ingénierie de la combinaison de produits déterminés par l'utilisateur dans son choix, ni quant à la conformité avec les règlements ou la pratique courante de ces combinaisons de composants ou de produits.
Il est de la responsabilité des utilisateurs expérimentés de prendre connaissance des produits mentionnés dans ce document pour se familiariser avec les lois, règlements et pratiques de sécurité qui s'appliquent à ces produits, les équipements connectés à ces produits et matériaux qui peuvent être utilisés avec ces produits.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'une formation appropriée des opérateurs a été effectuée et qu'un environnement de travail sécuritaire est fourni.
Notre entreprise est fière d'offrir une variété de produits pour l'industrie de grenaillage, et nous avons confiance en ce que les professionnels de notre industrie utilisent leurs connaissances et leur expertise pour une utilisation sûre et efficace de ces produits.

RÉCEPTION DU MATÉRIEL

1. Inspectez soigneusement le carton d'emballage pour détecter tout signe de dommages dûs au transport. Les dommages subis par le carton indique souvent la possibilité de dégâts au transport sur l'équipement intérieur.
2. Retirez soigneusement votre **CABINET DE SABLAGE Canablast** du carton d'expédition et de sa caisse.
3. Vérifiez votre matériel immédiatement afin de s'assurer qu'il est exempt de dommages dûs au transport. Signaler immédiatement tout dommage de transport au transporteur sans délai pour les procédures de réclamation possible. Canablast n'est pas responsable des dommages à l'équipement après qu'il ait quitté notre entrepôt.
4. Vérifiez l'équipement et de le comparer avec les pièces que vous avez reçu. Si des pièces manquent, contactez le fournisseur à qui vous avez acheté le matériel.

Avant d'utiliser le CABINET DE SABLAGE Canablast, lire ce manuel complètement. Tous les produits Canablast sont conçus et fabriqués selon des normes de haute performance et ont été soumis à des tests détaillés avant l'expédition de l'usine.

RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- **GARDEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE.**
- **GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS.** Ne laissez pas les visiteurs toucher l'équipement. Tous les visiteurs devraient être placés hors de la zone de travail.

SÉCURITE INDIVIDUELLE

- **PRÉVENEZ LES CHOCS ÉLECTRIQUES.** Des chaussures antidérapantes sont recommandées là où le sol est humide ou mouillé. Un interrupteur de puissance de ligne protégé par un défaut de circuit de terre doit être utilisé pour ces conditions.
- **HABILLEZ-VOUS CONVENABLEMENT.** Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent se coincer dans les pièces en mouvement. Portez une protection couvrant les cheveux longs.
- **UTILISEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION,** PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ou des lunettes avec des œillets sur les côtés.
- **PORTEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE.**
- **RESTEZ ALERTE. UTILISEZ VOTRE BON SENS.** Concentrez-vous sur ce que vous faites. N'opérer pas la machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.
- **N'ESSAYEZ PAS DE GRIMPER OU ESCALADER L'ÉQUIPEMENT.** Maintenir un bon équilibre en tout temps.

UTILISATION ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

- **AVANT DE BRANCHER L'UNITÉ** à un courant électrique, soyez sûr que le courant est le même que celui indiqué sur la plaque d'identification du cabinet de sablage. Un courant électrique plus élevé que celui indiqué pourrait gravement blesser l'utilisateur et aussi endommager le cabinet. Si vous avez des doutes, ne branchez pas l'unité.
- **NE FORCEZ PAS L'ÉQUIPEMENT.** Il performera mieux et plus sécuritairement s'il exécute ses tâches de la manière dont il a été conçu.
- **L'UTILISATION DE TOUT AUTRE ACCESSOIRE** non spécifié dans ce manuel pourrait être dangereux
- **DÉBRANCHEZ L'UNITÉ** quand elle n'est pas utilisée ou lors de sa maintenance.
- **NE PAS ALTÉRER OU MAL UTILISER L'UNITÉ.** Ces unités sont de précision. Toute altération ou modification non spécifiée peut conduire à une situation dangereuse.

  Seul un technicien qualifié devrait faire (●) TOUTES LES RÉPARATIONS, que ce soit électriques ou mécaniques. Contactez votre service de réparation Canablast le plus proche. Utilisez uniquement les pièces d'origine Canablast, l'utilisation de toutes autres pièces comporte un risque.

INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

Avant d'utiliser le CABINET DE SABLAGE Canablast, lire ce manuel complètement. Tous les produits Canablast sont conçus et fabriqués selon des normes de haute performance et ont été soumis à des tests détaillés avant l'expédition de l'usine.

1. **Assurez-vous que votre cabinet soit installé à niveau, sur une surface solide. Ne pas le poser sur un plancher de bois ou de caoutchouc sans avoir fait au préalable une mise à la terre.**

   Tous les cabinets de sablage de la série ECAB sont équipés soit d'un sac pour la récupération de la poussière devant être installé par l'usager ou encore d'un dépoussiéreur haute performance modèle DC-50.

   a) Sacs modèle DB 13 :

   Le sac à poussière, la chaudière de récupération ainsi que la bague de serrage sont livrés à l'intérieur de votre cabinet. Vous devez poser la chaudière par terre, à l'arrière du cabinet et fixer solidement le sac à la sortie du cabinet (Page 11) en serrant le manchon avec la bague de serrage.

   b) Collecteur de poussière DC-50, DC-100 :

   Le collecteur de poussière doit être installé à niveau, à l'arrière du cabinet, sur la droite. Branchez le boyau flexible fourni avec l'ensemble entre le cabinet et le dépoussiéreur, à l'aide des collets de serrage inclus. **Voir le manuel relatif au dépoussiéreur.**

2. **Branchez le câble d'alimentation électrique à une source de courant de 120 volts, 15 ampères.**

Tous les raccordements électriques reliés à votre cabinet CANABLAST doivent être faits par un électricien qualifié et doivent adhérer au règlement, standards et procédures spécifiés par la réglementation locale.

Le client est responsable de fournir les moyens de déconnexion approprié à côté de l'équipement pour chaque circuit d'alimentation d'entrée.

Il est important de connecter le système Canablast à la mise à la terre pour décharger l'électricité statique, qui peut être générée lors du sablage. La mise à la terre peut aussi réduire l'inconfort auquel un opérateur peut être confronté lorsque l'électricité statique est générée.

3. **L'alimentation en air comprimé (entrée d'air) est située à l'avant du cabinet (Page 9). Le raccordement en air comprimé doit se faire avec un tuyau ou un boyau d'au moins ½" de diamètre. N'utilisez pas de raccord rapide de type mâle-femelle, mais plutôt des raccords offrant le minimum de restrictions possible. L'air comprimé doit être propre, sec et exempt d'huile pour un fonctionnement optimal de l'appareil.**

CHARGEMENT DES MÉDIAS ABRASIFS

Note : Votre cabinet de sablage est conçu pour fonctionner avec la plupart des abrasifs légers et recyclables existant sur le marché. Toutefois, certains abrasifs tels que le **sable de silice ou le verre concassé sont fortement à déconseiller** pour ce genre de cabinet. Ces abrasifs génèrent une poussière très fine qui peut obstruer les pores des sacs, bloquant ainsi la ventilation et rendant l'intérieur du cabinet poussiéreux lors de l'utilisation. Nous vous recommandons plutôt les abrasifs comme les billes de verre ou l'oxyde d'aluminium.

Pour remplir, faire démarrer l'appareil afin que le système de ventilation fonctionne, ouvrez la porte du cabinet et versez lentement une quantité maximum de 25 lbs d'abrasif (environ 1/2 sac) au fond du cabinet. L'abrasif sera aspiré et acheminé vers la trémie de stockage.

Attention : Pour bien fonctionner, votre système CANABLAST canablast requiert un air propre et sec. L'humidité ou l'huile présente dans l'air comprimé pourrait contaminer l'abrasif l'empêchant de

MISE EN MARCHE

1. Ouvrez l'entrée d'air comprimé et mettez le moteur électrique en marche. Lorsque vous travaillez, la pression de sablage ne devrait pas dépasser 80 à 90 lbs. Placez la pièce à nettoyer à l'intérieur du cabinet. Celle-ci doit être sèche et exempte d'huile ou de graisse.
2. Après avoir refermé la porte, enfilez les gants protecteurs. Tenez le pistolet d'une main tout en manoeuvrant la pièce de l'autre.

Dès qu'il a percuté la pièce à nettoyer, l'abrasif retombe dans la partie inférieure du cabinet et est réacheminé vers le régulateur d'abrasif AR ¾ (Page 12, n°11). La poussière est quant à elle dirigée vers le sac ou le dépoussiéreur.

RECYCLEUR

Bien qu'il soit ajusté en usine, il vous est possible d'augmenter la quantité de poussière fine aspirée par le recycleur et acheminée vers le sac de récupération DB 13 ou le collecteur de poussière. Pour ce faire, il suffit de déplacer la bande de caoutchouc (Page 12, n°11) de façon à dégager plus ou moins les trous qui se trouvent derrière celle-ci.

Afin d'éviter un blocage, il est recommander de vider et de nettoyer le tiroir du recycleur chaque jour. (Page 12, no. 8)

ARRÊT DE LA MACHINE

1. Une fois le nettoyage terminé, attendre 10 à 15 secondes avant d'arrêter le moteur et d'ouvrir la porte de la cabine afin de permettre l'évacuation de la poussière en suspension dans la cabine.
2. Arrêtez le moteur électrique.
3. Fermez l'arrivée d'air provenant du compresseur.

ENTRETIEN ET VÉRIFICATION DE VOTRE CABINET À SUCCION

1. Vérifiez régulièrement la qualité de l'abrasif dans votre cabinet et remplacez-le au besoin. Pour une utilisation régulière du cabinet, l'abrasif doit être changé au moins une fois toutes les huit (8) heures d'opération. Assurez-vous d'utiliser le bon abrasif tel que la bille de verre BT-6 (50-70)

2. Avant de faire démarrer la machine, secouez vigoureusement, à la main, le sac à poussière. **Voir la section relative au dépoussiéreur.**

3. Vidangez régulièrement la chaudière ou le dépoussiéreur.

Mise en garde :

Ne jamais secouer le ou les sacs lorsque le moteur est en marche. Ne jamais laver les sacs; nettoyez les à l'air comprimé en soufflant de la surface extérieure du sac vers l'intérieur (l'inverse boucherait le filtre et le rendrait inutilisable)

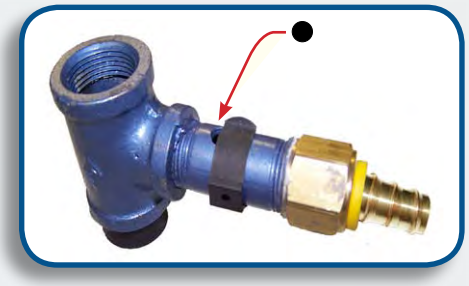

4. Le régulateur d'abrasif AR 3/4 se situe au bas du cabinet (Page 12, n° 11). Veillez à ce que rien n'en obstrue l'orifice. Réglez l'ouverture de l'orifice (Page 15) qui doit toujours se situer au-dessus, à environ 1/3 ouvert, grâce à la pince ajustable. **Une plus petite ouverture** amènera **plus d'abrasif** au pistolet, une plus grande moins d'abrasif. **Une ouverture ou une fermeture complète empêchera l'arrivée de l'abrasif. Recherchez l'ajustement qui permettra le maximum d'abrasif sans effet de pulsation.**

5. Assurez-vous de la bonne combinaison gicleur/buse. Les cabinets de la série ECAB sont habituellement équipés d'un gicleur de 5/32" et d'une buse en céramique de 5/16". Une façon simple de déterminer si vous avez la mauvaise combinaison est de vérifier le régulateur d'abrasif sous le recycleur lorsque la pédale est relâchée. Si l'abrasif est projeté hors du régulateur, vous avez la mauvaise combinaison buse/gicleur.

Combinaisons gicleur/buse adéquates :

GICLEUR	BUSE	CONSOMMATION EN AIR
1/8"	1/4"	21 PCM * @ 80 lb/po^2 *
5/32"	5/16" standard	34 PCM* @ 80 lb/po^2 *
3/16"	3/8"	48 PCM * @ 80 lb/po^2 *
7/32"	7/16"	65 PCM * @ 80 lb/po^2 *

* **PCM : Pied Cube / Minute lb/po^2 : Livre / Pouce carré**

6. Vérifiez régulièrement l'usure de toutes les pièces en contact avec l'abrasif : boyaux, vitres et gants doivent être changés au besoin. La buse, la rondelle de buse et le caoutchouc protecteur (Page 15) doivent être vérifiés périodiquement afin d'éviter l'usure prématurée du pistolet.

Mise en garde :

Assurez-vous d'utiliser l'équipement de sécurité approprié. (Bouchons pour les oreilles, masque à poussière etc.)

SCHÉMA DE L'UNITÉ

Vue de face

SCHÉMA DE L'UNITÉ

Vue de l'intérieur

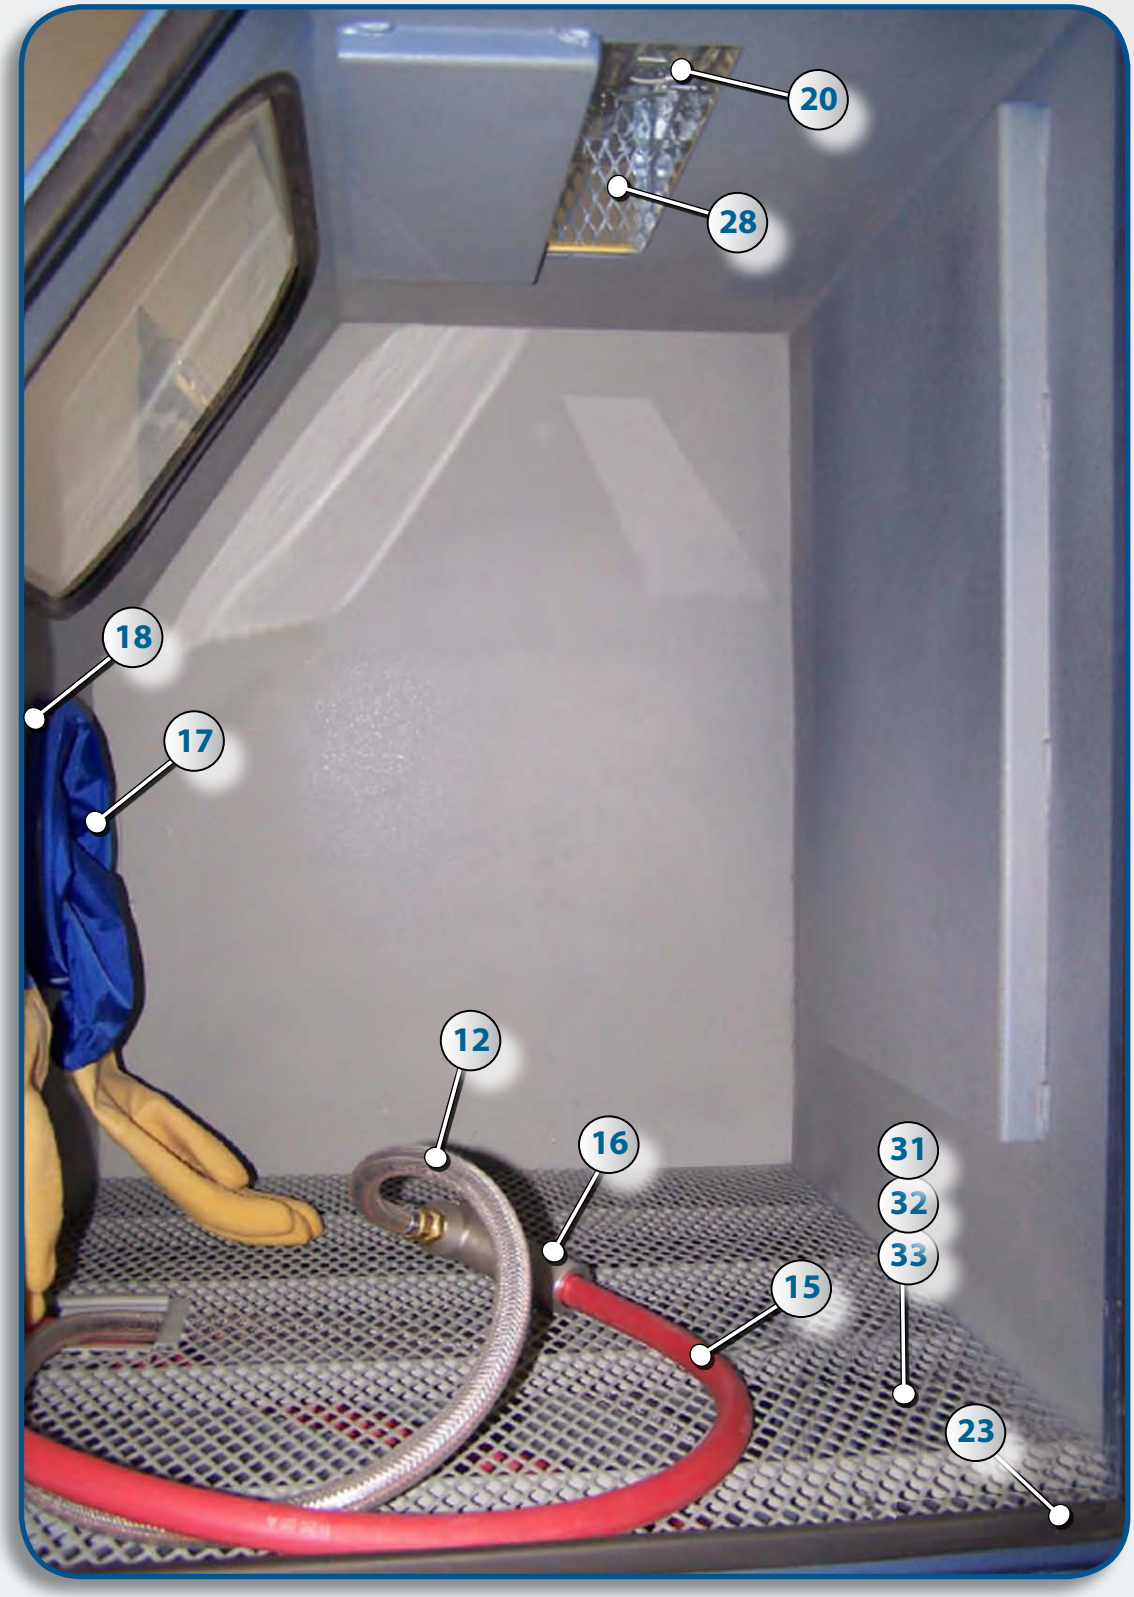

SCHÉMA DE L'UNITÉ

Vue arrière

SCHÉMA DU RECYCLEUR COMPLET

Détails

ECAB AVEC SÉRIE DC

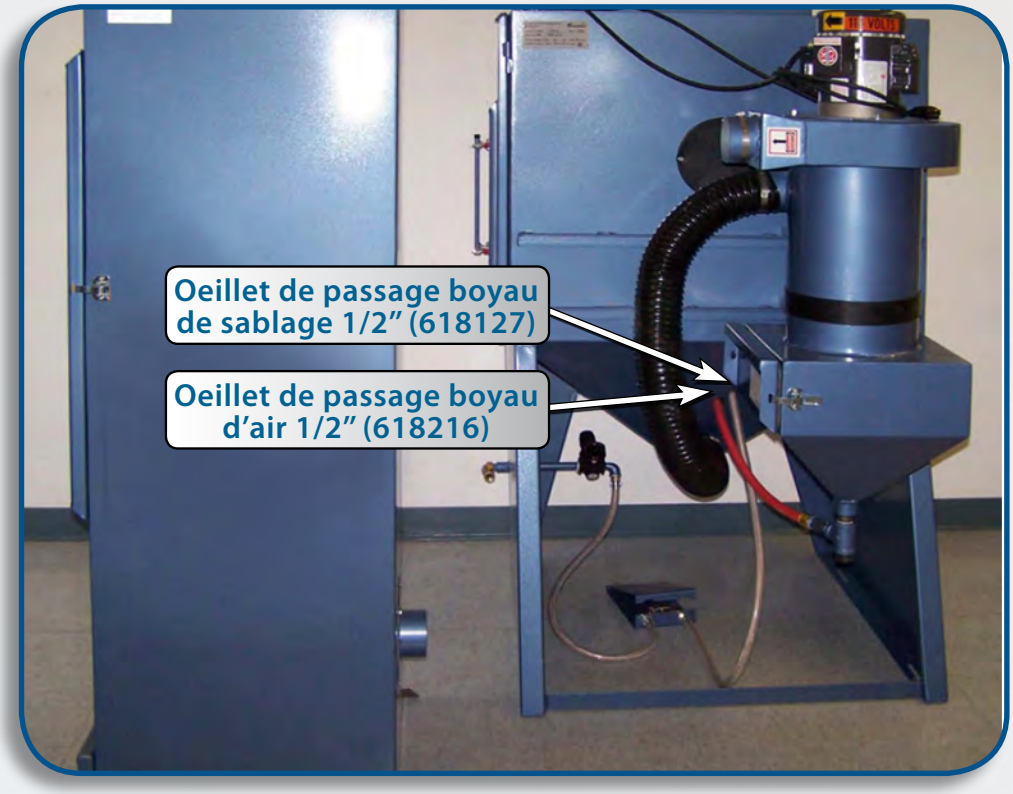

SCHÉMA DE L'UNITÉ

Liste des pièces

#	STOCK	DESCRIPTION
1	609186	Recycleur RVM 10" COMPLET
2	616311	Moteur 1/2 hp 120V / 1A / 60Hz / 3450 RPM
3	610525	Turbine 1/2 hp
4	624117	Anneau de serrage T-64 4"
5	606161	Boyau de transport d'abrasif 3 1 / 2" ⊥ (vendu au pied)
6	618334	Bande de caoutchouc SBR 1/8" X 2"
7	601315	Sac à poussière DB-13
8	609901	Tiroir du recycleur
9	624137	Anneau de serrage T-188 11 1/4"
10	601310	Chaudière 23 litres blanches, plastique
11	608010	Régulateur d'abrasif AR-3/4" complet (voir page 15)
12	606104	Boyau d'air comprimé PVC 1 / 2" ⊥ (vendu au pied)
13	610270	Pédale pneumatique à 2 voies
13a	608604	Valve seulement
14	608022	Régulateur de pression
15	606148	Boyau de transport d'abrasif multi 1/2" (vendu au pied)
16	610120	Pistolet G-5 CN2-5 complet (standard : buse 5/16" d'orifice)
17	603212	Gants 31" long / accès 8 po. ⊥ (vendus à la paire seulement)
18	624128	Anneau de serrage T-128 8" (vendu à l'unité)
19	611022	Manomètre 1 /4"
20	610202	Vitre protectrice 4 1/2" x 18 " pour lumières halogènes
21	608102	Entrée d'air comprimé : valve à bille 1/2" femelle
22	610288	Poignée de porte CANABLAST standard
23	618321	Caoutchouc Type D pour porte (vendu au pied)
24	618226	Bouchon de vidange en caoutchouc (voir page 15)
25	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc
26	610205	Vitre de sécurité (verre laminé) 14" X 22"
27	613026	Visière RPW 26 auto-adhésive
28	617128	Ampoule halogène 100 W
28a	617119	Fixation pour 617128
29	617014	Interrupteur
29a	617019	Protecteur pour interrupteur
30	616934	Fusible AGC 2 A - 250 V
31	610455	Plancher grillagé ECAB 3
32	610457	Plancher grillagé ECAB 5
33	610454	Plancher grillagé ECAB 7
34	610280	Prise d'air ajustable 8"
35	610269	Rabat à fermoir
36	632771	Adaptateur ½"

AJUSTEMENT DU RÉGULATEUR D'ABRASIF AR 3/4 (608010)

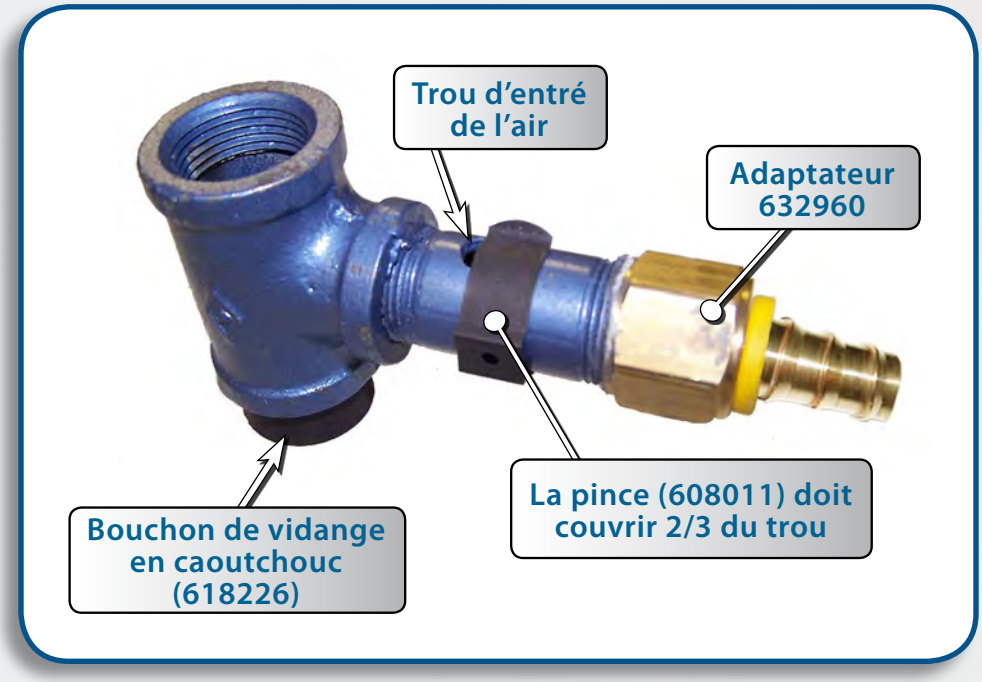

PISTOLET G5 POUR CABINET SUCCION

Ensemble complet de réparation pour pistolet

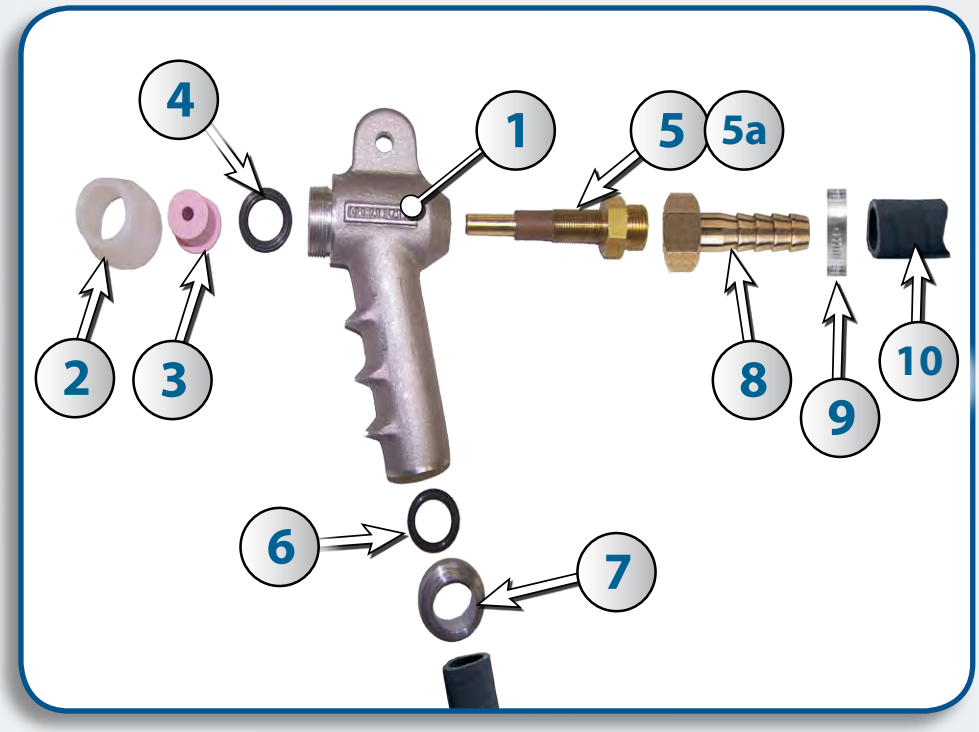

PISTOLET G5 POUR CABINET SUCCION

Liste des pièces

#	STOCK	DESCRIPTION
1	610119	Corps G5 seul
2	607037	NA-G5 / SH5 adaptateur
3	605005	buse CN 2-5 standard 5 /16" ⊥
4	618017	Joint d'étanchéité NW-2
5	610117	Gicleur complet (standard 5 /32" ⊥)
5a	618218	Caoutchouc protecteur
6	610110	Joint torique G5
7	607038	Adaptateur de boyau G5
8	632771	Adaptateur PL ½" F. Swivel (PIV)
9	624015	"O" clamp ¾"
10	606104	Boyau PVC ½" (vendu au pied)

Liste des pièces (pré-assemblé)

PISTOLET G5 COMPLET (PRE-ASSEMBLÉ)		BUSE			AIR JET (COMPLET)	ORIFICE ⊥
		TYPE	ORIFICE	CODE		
610121	Céramique	CN2-4	1/4"	605004	610116	1/ 8"
610120	Céramique (standard)	CN2-5	5/16"	605005	610117	5/32"
610166	Céramique	CN2-6	3/8"	605015	610109	3/16"
610122	Céramique	CN2-7	7/16"	605006	610118	7/32"
610123	Tungstène	TN2-4	1/4"	605007	610116	1/ 8"
610124	Tungstène	TN2-5	5/16"	605008	610117	5/32"
610167	Tungstène	TN2-6	3/8"	605018	610109	3/16"
610125	Tungstène	TN2-7	7/16"	605009	610118	7/32"
610126	Carbure de bore	BN2-4	1/4"	605010	610116	1/ 8"
610127	Carbure de bore	BN2-5	5/16"	605011	610117	5/32"
610168	Carbure de bore	BN2-6	3/8"	605021	610109	3/16"
610128	Carbure de bore	BN2-7	7/16"	605012	610118	7/32"

GARANTIE LIMITÉE CANABLAST

CANABLAST garantie tout équipement énuméré dans ce manuel qui est fabriqué par CANABLAST et qui porte le nom CANABLAST, est exemple de tout défaut matériel ou de manufacture en date de l'achat fait chez un de nos distributeurs autorisés CANABLAST pour l'utilisation par l'acheteur original.

CANABLAST réparera ou bien remplacera tout matériel trouvé défectueux pendant une période de douze (12) mois suivant la date de l'achat, sans compter des spéciaux, des garanties prolongées ou limitées émis par CANABLAST. Cette garantie s'applique seulement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites par CANABLAST.

Cette garantie ne couvre pas l'usure générale ainsi que tout défaut, endommagement ou usure causé par la mauvaise installation, mauvaise application, l'abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, accident, trifouillage ou la substitution avec des pièces non IST CANABLAST. CANABLAST ne sera pas responsable du défaut de fonctionnement, des dommages ou l'usure provoqués par l'incompatibilité de l'équipement CANABLAST avec des structures, des accessoires, des équipements ou des matériaux non vendus par CANABLAST, ou la conception, la fabrication, l'installation, l'opération ou l'entretien inexacte des structures, des accessoires, de l'équipement ou des matériaux non assurés par CANABLAST.

Cette garantie est conditionnée sur le retour prépayé de l'équipement prétendu être défectueux à un distributeur autorisé de CANABLAST pour la vérification du défaut réclamé. Si le défaut réclamé est exact, CANABLAST réparera ou remplacera gratuitement toutes pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur original, transport prépayé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut dans le matériel ou l'exécution, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable, les coûts peuvent inclurent les pièces, la main d'oeuvre et le transport.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE, REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À LA GARANTIE DE LA VALEUR MARCHANDE OU À LA GARANTIE POUR UN USAGE POUR UN BUT PARTICULIER

L'engagement unique de CANABLAST et le recours unique de l'acheteur pour n'importe quelle infraction de garantie seront comme énumérés ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (comprenant, mais non limité à, des dommages accidentels ou considérables pour des bénéfices perdus, des ventes perdues, des dommages à la personne ou à la propriété, ou toutes autres pertes accidentelles ou considérables) ne sera disponible. Toute réclamation concernant l'infraction de la garantie doit être soumise dans un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

CANABLAST NE FAIT AUCUNE GARANTIE ET DÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET DE FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER, EN LIAISON AVEC LES ACCESSOIRES, L'ÉQUIPEMENT, LES MATÉRIAUX OU LES COMPOSANTS VENDUS MAIS NON CONSTRUITS PAR CANABLAST.

Les articles vendus, mais non construit par CANABLAST (tel que les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujets à une garantie, le cas échéant, de leur fabricant. CANABLAST fournira à l'acheteur une l'aide raisonnable pour la réclamation de tout bris de ces garanties.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

CANABLAST ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou considérables résultant de l'équipement d'approvisionnement de CANABLAST ci-dessous ou de la fourniture, de l'exécution ou de l'utilisation de tous les produits ou d'autres marchandises vendus ci-joint, si en raison d'un bris du contrat, le bris de la garantie, la négligence de CANABLAST ou autrement.

Dénoncez tous les accidents ou «près de manque» qui impliquent des produits de CANABLAST à :

- Assistance technique

Les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie de CANABLAST :

le remplacement de pièces ou du châssis détériorés dû à l'usure normale.
Le matériel ou la main-d'oeuvre défectueux n'est pas considéré usage normal.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE CANABLAST

Canablast tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. Veuillez compléter la liste ci-dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l'EPA par fax. Encore une fois, nous vous remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter à nos bureaux.

NON DE LA COMPAGNIE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

ADRESSE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

VILLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **ÉTAT/PROV. :**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAYS : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **CODE POSTAL :**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CONTACT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° DE TÉL. : |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

N° DE FAX : |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

ACHETÉ À :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATE DE L'ACHAT : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Mois Jour Année

NUMÉRO DE SÉRIE : |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__| **NUMÉRO DE MODÈLE :** |__|__|__|__|__|__|

Quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d'acheter cet appareil CANABLAST ?

TYPE DE MÉDIA UTILISÉ : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INFORMATION DE GARANTIES / ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour plus d'informations, prix ou assistance technique, contactez votre distributeur local Canablast ou appelez / faxez à nos numéros d'information aux consommateurs :

1 800 361-1185 **450 963-4400** **Fax : 450 963-5122**

Ou visitez-nous au :

www.canablast.com

La Référence en Traitement de Surface

Qui sommes-nous ?

Canablast est un un leader dans la fabrication standard et sur mesure d'équipement industriel de traitement de surface et de recyclage des solvants.

Notre mission

Canablast se dédie à être un fournisseur innovateur et de confiance dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipement de traitement de surface et de recyclage des solvants.

Le succès de notre mission se fonde sur les valeurs suivantes :

Innovation
Intégrité
Qualité

Marchés

Les produits, les technologies et l'expertise de Canablast sont utilisées au sein d'un éventail varié d'applications manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

- ***Fabrication générale***
- ***Équipement industriel***
- ***Transformation de métal***
- ***Aérospatial et aviation***
- ***Industrie ferroviaire***
- ***Industrie marine***
- ***Automobile, camion et transports***
- ***Pétrole***
- ***Flexographie & Lithographie***
- ***Impression et édition***
- ***Finition de bois***
- ***Puissance et énergie***
- ***Pharmaceutique***

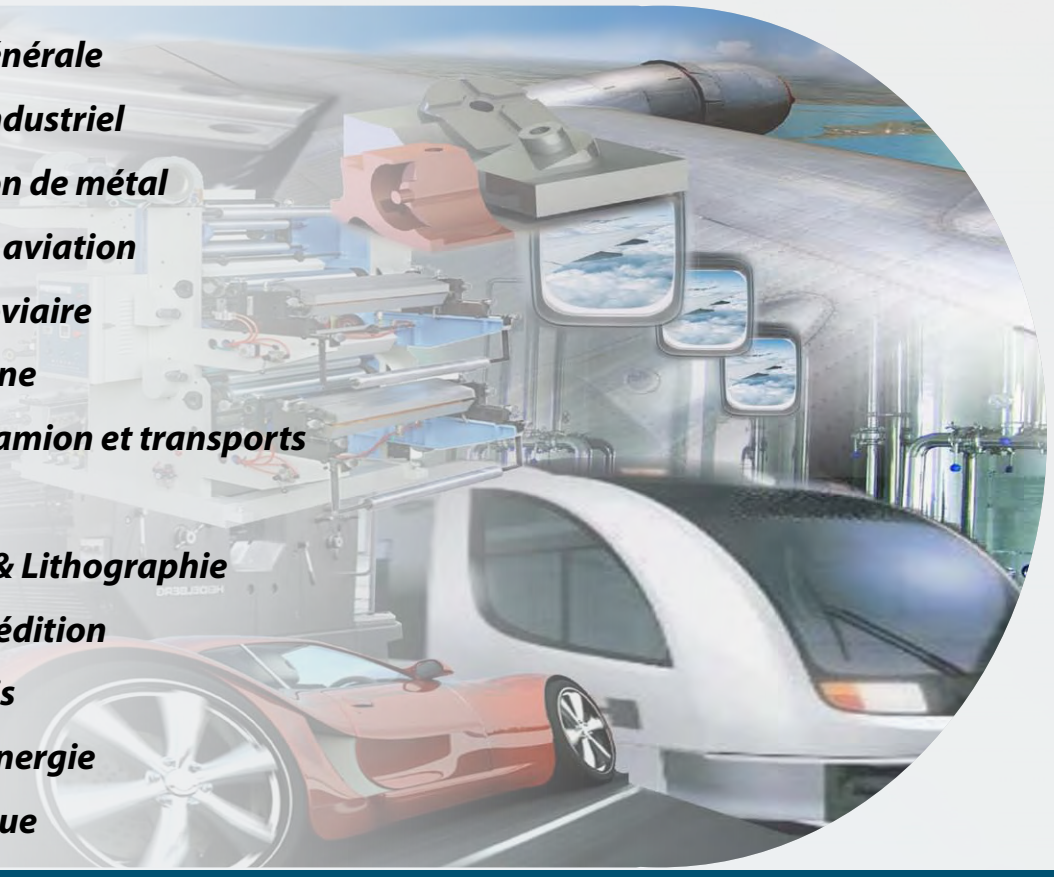

4160, boul.Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada

Sans frais 1 800 361-1185
T 450 963-4400
F 450 963-5122
Info@canablast.com
www.canablast.com